


132X64mm

DOREX® Installation Instructions : Dummy Knob Instructions d'installation : Bouton factice

TL17-INS 2026-01

1. MARK ON DOOR SURFACE

1. MARQUER UNE SURFACE DE PORTE

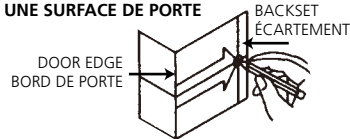

FOR USE ON DOORS 1-3/8" ~ 2" (35mm~51mm) THICK


Start approximately 38" (965mm) from floor. Fold and apply template to edge of door bevel and mark center hole on door face through guide on template for 2-3/8" (60mm) or 2-3/4" (70mm) backset.

À UTILISER SUR DES PORTES D'UNE ÉPAISSEUR DE

1-3/8" ~ 2" (35mm~51mm) Commencez à environ 38" (965 mm) du sol. Pliez et appliquez le gabarit sur le bord du biseau de la porte, puis marquez le trou central sur la face de la porte à l'aide du guide du gabarit pour un écartement de 2-3/8" (60 mm) ou 2-3/4" (70 mm).

2. INSTALL KNOB

2. INSTALLER LE BOUTON

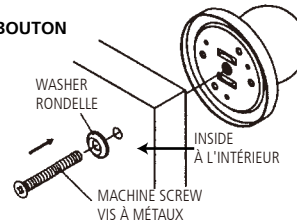


- Drill a 3/8" (10 mm) hole through door as marked.
- Percez un trou de 3/8" (10 mm) à travers la face de la porte, comme indiqué.
- Insert machine screw from inside of door, then tighten with knob.
- Insérez la vis à métaux depuis l'intérieur de la porte, puis serrez-la à l'aide du bouton.



PANTONE 245U
DO NOT PRINT

RECTO VERSO

132X64mm

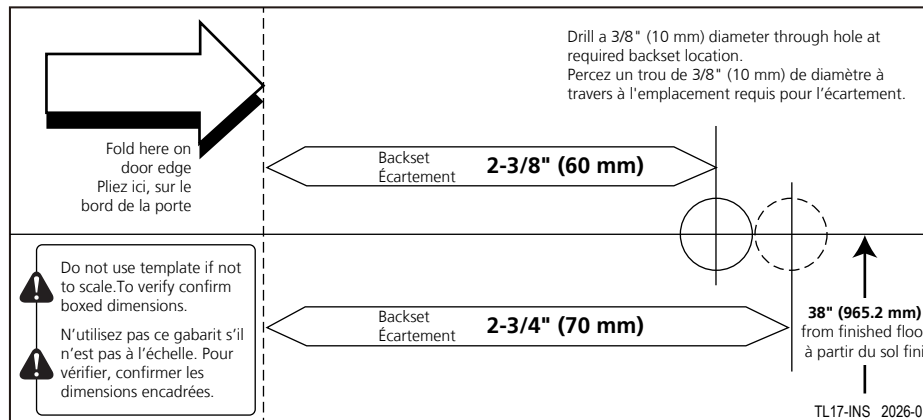

PANTONE 245U
DO NOT PRINT