


## INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR SLIDING DOOR LOCKS


- 1 A. Mark door with template at desired height.  
B. Bore 1" (25mm) holes.  
C. Cut out notch.

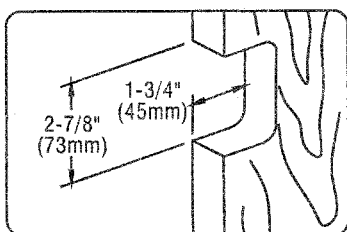

## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION (POUR LES SERRURES DE PORTES A COULISSE)


- 1 A. Marquez la porte a la hauteur desirée en vous servant du guide.  
B. Percez des trous de 1" (25mm).  
C. Découpez l'entaille.

- 2 A. Slip lock into notch and position correctly.

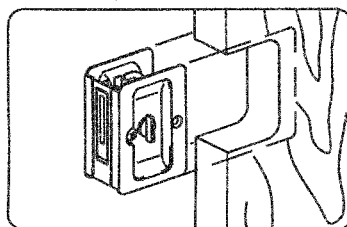

- 2 A. Placez la serrure dans l'entaille avec précision.


- 3 A. Tighten machine screws (A) on both sides of door.  
B. Install wood screws (B) on both sides of door.

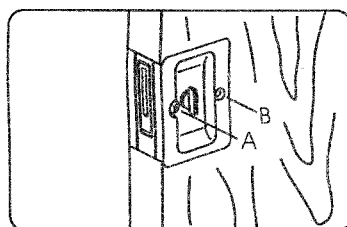

- 3 A. Serrez les vis (A) deux côtés de la porte.  
B. Vissez les vis à bois (B) des deux côtés de la porte.

## INSTALLATION OF STRIKE PLATE (LOCKING SETS)


- 4 A. Mark horizontal center line on jamb opposite center line of lock.  
B. Locate and mark vertical center line.  
C. Mark point on vertical center line 1/4" (6mm) above horizontal center line.  
D. Bore 1" (25mm) diameter hole 1/2" (13mm) deep at this point.

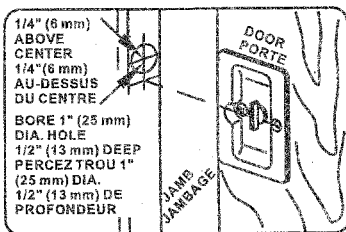

## INSTALLATION DE LA GACHE (SERRURES)


- 4 A. Tracez une ligne horizontale sur le jambage vis-à-vis le centre de la serrure.  
B. Trouvez le centre et tracez une ligne verticale.  
C. Faites une marque sur la ligne verticale à 1/4" (6mm) au-dessus de la ligne horizontale.  
D. Sur cette marque percez un trou de 1" (25mm) de diamètre et 1/2" (13mm) de profondeur.

- 5 A. Place strike plate on door frame centered over 1" (25mm) hole drilled in Step 4(D) Outline the strike plate on the door jamb.

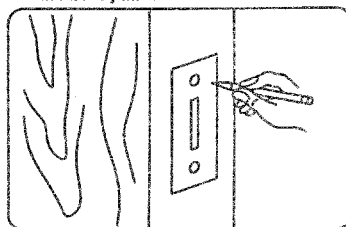


- 5 A. Placez la plaque de la gâche sur le cadre de la porte par-dessus le trou de 1" (25mm) percé à la directive 4(D) Tracez le contour de la plaque de la gâche sur le cadre de la porte.


- 6 A. Mortise jamb for strike.  
B. Cut slight notch at top of the 1" (25mm) hole for clearance of latch arm.

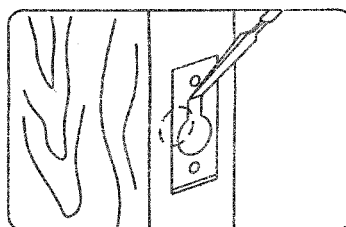

- 6 A. Mortaisez le jambage pour la gâche.  
B. Découpez une petite entaille au-dessus du trou de 1" (25mm) pour la tige du verrou.

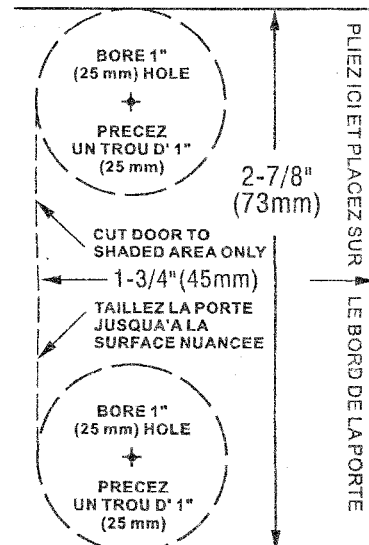

- 7 A. Install strike as shown.

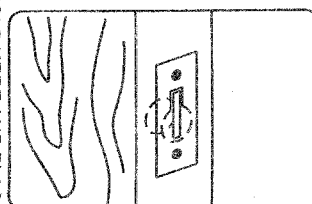

- 7 A. Installez la gâche telle qu'illustrée.

F56-000013

REF.: HH2391/HH2392