

"INSTRUCTIONS D'INSTALLATIONS POUR SERRURE DE PORTE DIGITALE"

NO. 2200 (Serrure avec pêne dormant type en applique)

NO. 2210 (Serrure avec pêne dormant type à mortaiser)

I. NOM ET DÉTAILS DES PIECES INCLUSES

No.	nom des pièces	NO. 2200	NO. 2210
1.	Boîtier extérieur	1 pce.	1 pce.
2.	Boîtier intérieur	1 pce.	
3.	Boîtier intérieur		1 pce.
4.	Écusson en caoutchouc	2 pce.	2 pce.
5.	Gâche à mortaiser		1 pce.
6.	Gâche à mortaiser	1 pce.	
7.	Gâche en surface	1 pce.	
8.	Mandrin pour 45-55mm (1 49/64" - 2 11/64")	1 pce.	
9.	Mandrin pour 35-45mm (1 3/8" - 1 49/64")	1 pce.	
10.	Mandrin pour 25-35mm (63/64" - 1 3/8")	1 pce.	
11.	Mandrin pour 40-55mm (1 37/64" - 2 11/64")		1 pce.
12.	Mandrin pour 30-45mm (1 3/16" - 1 49/64")		1 pce.
13.	Vis mécaniques #8 x 1-3/16"	1 pce.	
14.	Vis mécaniques #8 x 1-9/16"	1 pce.	
15.	Vis mécaniques #8 x 1-31/32"	1 pce.	2 pce.
16.	Vis mécaniques #8 x 1-3/8"		2 pce.
17.	Vis à bois #8 x 5/8"	2 pce.	4 pce.
18.	Vis à bois #8 x 1"	2 pce.	
19.	Culbuteur rouge	1 pce.	1 pce.
20.	Culbuteur bleu	1 pce.	1 pce.
21.	Espaceur pour boîtier (1/16", 5/64")	1 pce. (ch)	1 pce. (ch)
22.	Espaceur pour gâche en surface (1/16", 5/64")	1 pce. (ch)	1 pce. (ch)
23.	Pêne dormant		1 pce.
24.	Pince	1 pce.	1 pce.


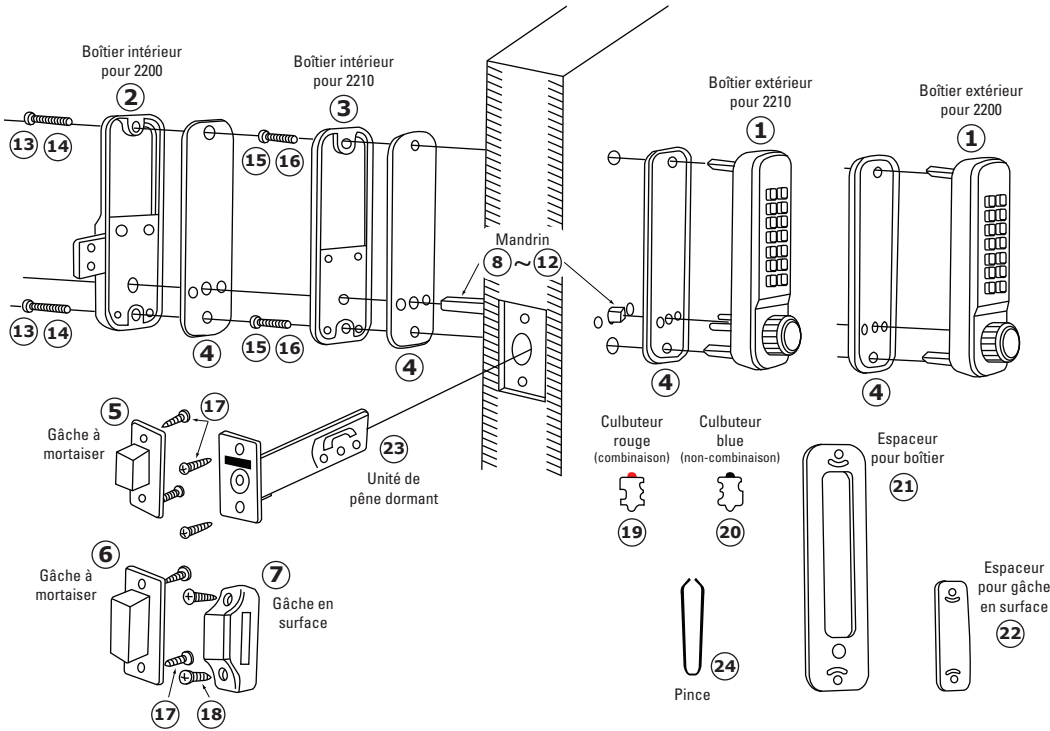


FIG 1.

II. CONFIRMER LA POSITION DE VOS CHARNIÈRES AVANT L'INSTALLATION


LA SERRURE DE PORTE DIGITALE est pré-réglée "POUR MAIN DROITE", c'est-à-dire une porte dont les charnières sont installées à la droite de la porte en regardant de l'extérieur de la porte peut importe sa direction d'ouverture (fig. 1).

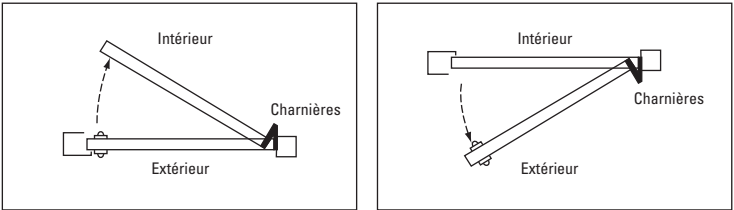

Dans le cas "PORTE MAIN GAUCHE"

- Dévisser les deux vis bleus et retirer la plaque rectangulaire
- Retirer la goupille avec la pince fournie et insérer la profondément dans le trou de droite (fig. 2)
- Replacer le couvreclé avec les deux vis bleus

FIG 2.

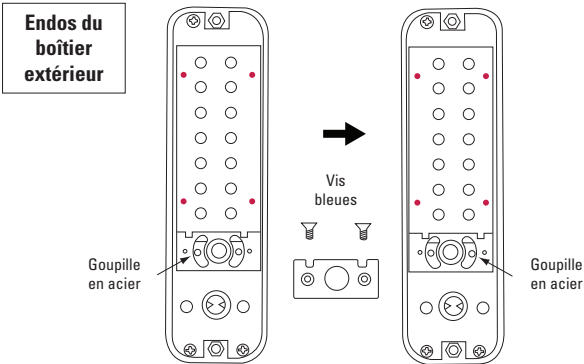

III. COMMENT INSTALLER LA SERRURE DE PORTE DIGITALE

- En utilisant le gabarit, déterminer la position à laquelle la SERRURE DIGITALE sera installée sur la porte.
- "POUR SERRURE NO. 2200"
 - Marquer le centre de 3 trous sur la surface de la porte à travers le gabarit et percer 3 trous de 8mm (5/16") de diamètre (fig .3)"POUR SERRURE NO. 2210"
 - Marquer le centre de 5 trous sur la surface de la porte et 1 trou oval, en perforant le gabarit, au centre du bord de la porte pour le pêne dormant (fig .3)
 - Percer 5 trous de 8mm (5/16") de diamètre sur la surface de la porte et 1 trou oval de 22mm (55/64") de diamètre sur le bord de la porte (fig .3)
 - Insérer le pêne dormant dans le trou oval et marquer le contour de la tête du pêne dormant et retirer le. Ciseler l'emplacement de la tête du pêne dormant jusqu'à ce qu'elle soit de niveau avec le bord de la porte. La marque sur la tête du pêne dormant doit être orientée vers le haut (fig .3)
 - Fixer le pêne dormant avec les vis à bois fournies (#8 x 5/8")
- Installer l'écusson en caoutchouc à l'endos du boîtier extérieur, insérer 2 tiges hexagonales du boîtier extérieur dans les trous (supérieur et inférieur) de la porte (fig. 3 pour NO. 2200 et fig. 4 pour NO. 2210)

FIG 3. (pour No. 2200)


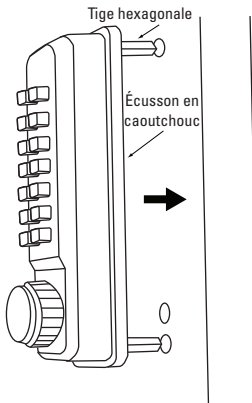


FIG 4. (pour No. 2210)

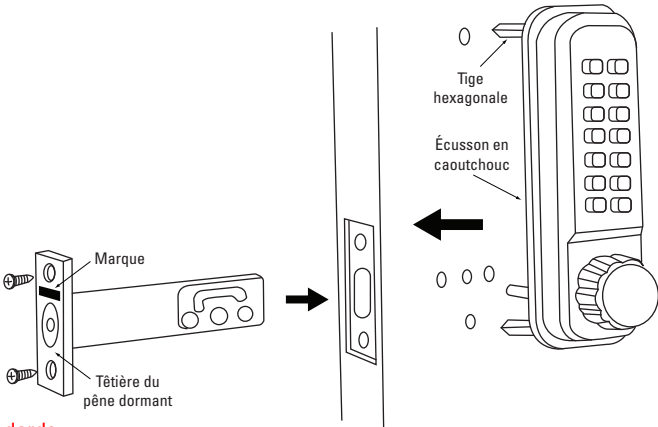


Document provided as-is, manufacturer reserves the right to make technical changes without prior notice.
Document fourni tel quel, le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.

- d. Selon l'épaisseur de votre porte, sélectionner le mandrin approprié. Insérer le mandrin (à partir du côté intérieur) dans le trou situé à l'endos du boîtier extérieur (NO. 2210 - le mandrin devra être inséré à travers le trou situé à l'extrémité du pêne dormant et s'insérer dans le trou à l'endos du boîtier extérieur)

- NO. 2200
Épaisseur de porte de 45mm (1 49/64") à 55mm (2 11/64") utiliser le mandrin de 96mm (3 25/32") de longueur (pièce No. 8)
Épaisseur de porte de 35mm (1 49/64") à 45mm (1 49/64") utiliser le mandrin de 86mm (3 25/64") de longueur (pièce No. 9)
Épaisseur de porte de 25mm (63/64") à 35mm (1 3/8") utiliser le mandrin de 76mm (2 63/64") de longueur (pièce No. 10)
NO. 2210
Épaisseur de porte de 40mm (1 49/64") à 55mm (2 11/64") utiliser le mandrin de 86mm (3 25/64") de longueur (pièce No. 11)
Épaisseur de porte de 30mm (1 49/64") à 45mm (1 49/64") utiliser le mandrin de 76mm (2 63/64") de longueur (pièce No. 12)


- c. Placer l'écusson en caoutchouc à l'endos du boîtier intérieur et installer le boîtier sur la porte.
(le mandrin doit être insérer dans le trou de mandrin du boîtier intérieur)
(la marque sur le bouton du boîtier intérieur doit être positionnée vers le haut, agencée avec les 2 marques sur la surface du boîtier intérieur.
- f. Fixer le boîtier intérieur avec les vis mécaniques de longueur appropriée. (pièces No. 13-16)
- g. Vérifier l'opération du pêne dormant en tournant le bouton intérieur et extérieur.

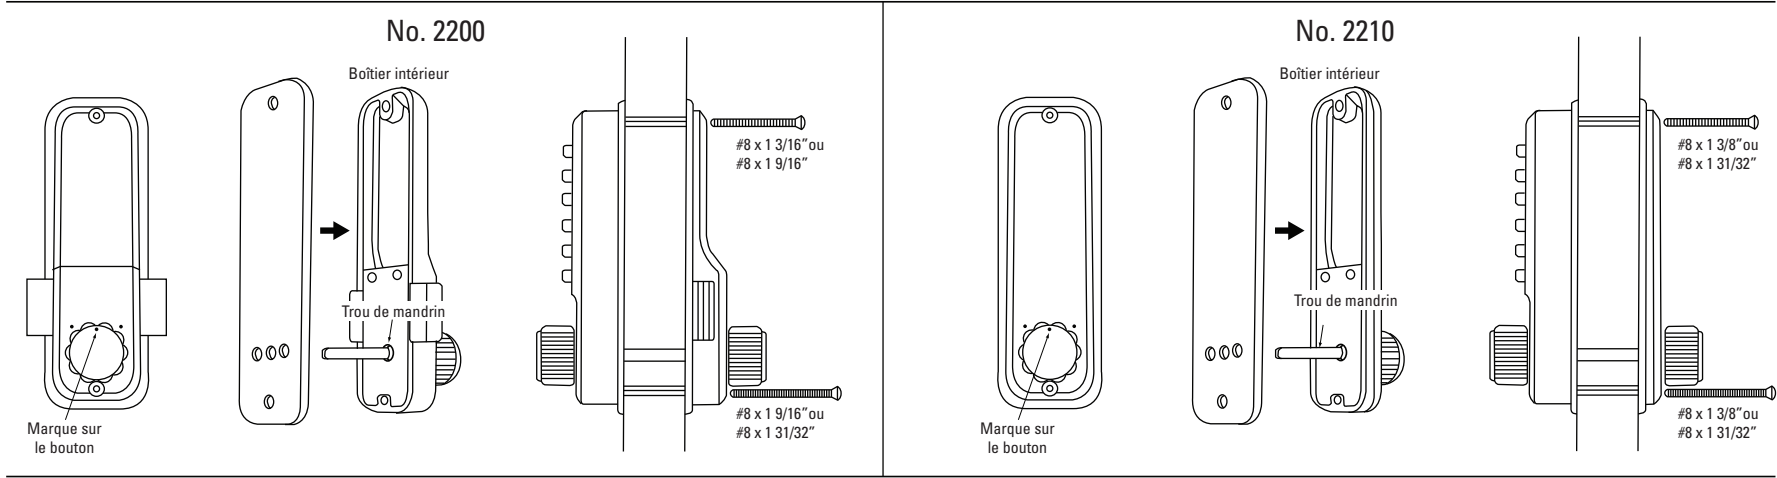

- h. Fermer la porte et marquer la position au le pêne dormant touche le cadre de porte. Percer un trou pour la gâche mortaisée et ciseler le cadre de porte pour la surface de la gâche jusqu'à ce que celle-ci soit de niveau avec le cadre. Fixer la gâche avec les vis à bois. (#8 x 5/8", pièces No. 17)

- NO. 2200 - Gâche en surface. Installer la gâche à la position où le pêne dormant touche au devant du cadre de porte, avec les vis à bois (#8 x 1", pièces No. 18)
- i. NO. 2200 - Gâche en surface. Installer la gâche à la position où le pêne dormant touche au devant du cadre de porte, avec les vis à bois. (#8 x 1", pièces No. 18)
Si la position d'installation du boîtier intérieur n'est pas de niveau avec la position de la gâche en surface, ajuster la hauteur en utilisant les espaceurs (2.0mm 5/64" et 1.5mm 1/16" d'épaisseur) au bas du boîtier intérieur ou de la gâche en surface

LE POINT MARQUÉ SUR LE BOUTON DU BOÎTIER INTÉRIEUR DOIT ÊTRE À LA POSITION LA PLUS RAPPROCHÉE DE LA TÊTE DU PÊNE À RESSORT (VOIR FIG. 6).

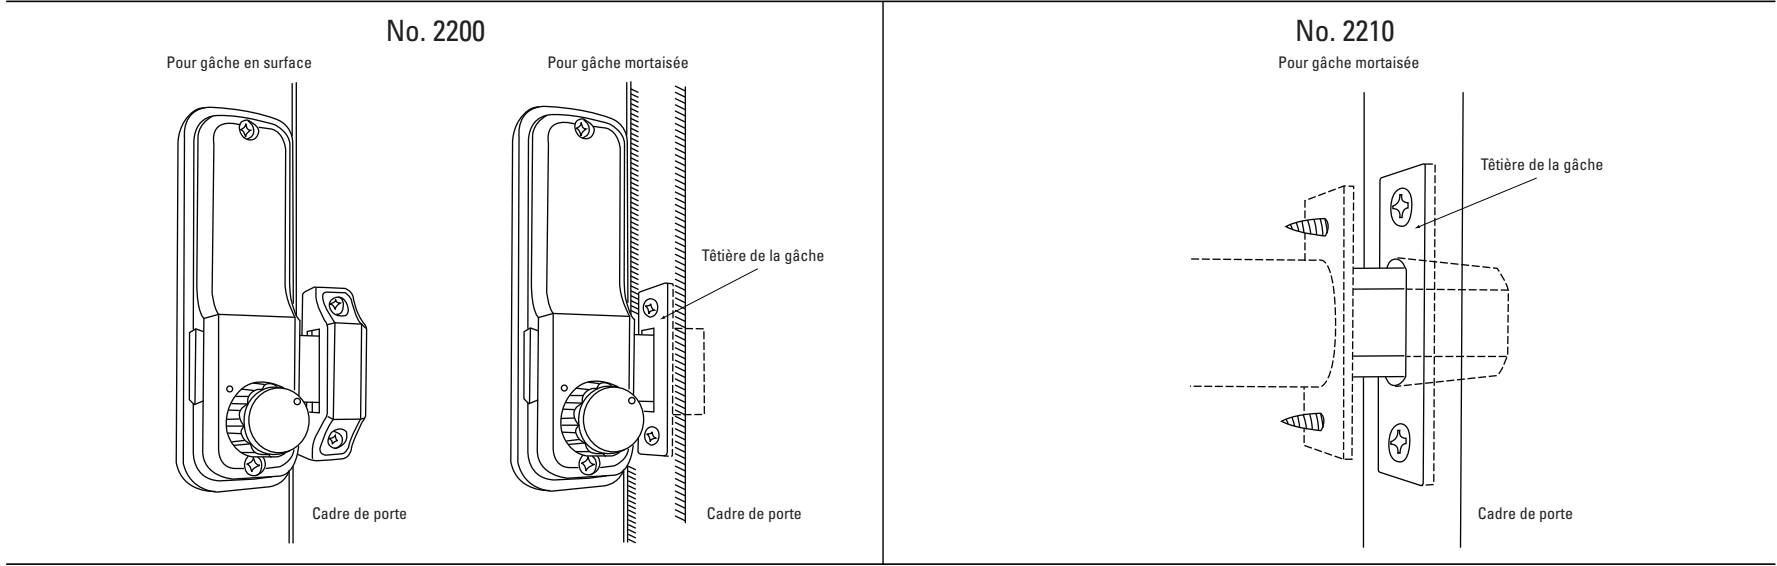

IV. COMMENT UTILISER LA SERRURE DE PORTE DIGITALE

- a. Verrouiller et déverrouiller en tournant le bouton intérieur
b. Verrouiller en tournant le bouton extérieur
c. Déverrouiller en tournant le bouton extérieur après avoir poinçonné votre COMBINAISON SECRÈTE.
(La COMBINAISON SECRÈTE est imprimé sur la carte de combinaison secrète insérée dans la boîte)
(Si vous désirez changer la COMBINAISON SECRÈTE, vous référer aux instructions "comment changer la COMBINAISON SECRÈTE " incluse)

ATTENTION

a. Appuyer toujours sur la touche "C" avant de composer votre combinaison

b. Appuyer sur la touche "C" après avoir verrouillé

Document describes a recommended installation based on common product and industry standards.
Ce document décrit une installation recommandée basée sur les normes communes du produit et de l'industrie.