

DOREX® 1900

Models | DP1900
Modèles |

Installation Instructions Instructions d'installation

DP1900 PARALLEL ARM / BRAS PARALLÈLE


PUSH SIDE, LEFT HAND DOOR
CÔTÉ POUSSÉ, PORTE MAIN GAUCHE

Refer to door closer installation instructions for additional information. For right hand door use opposite.

All dimensions are **INCHES (MM)**.

Pour plus d'informations, consultez les instructions d'installation du ferme-porte. Pour une porte main droite, utiliser l'opposé.

Toutes les dimensions sont en **POUCES (MM)**.

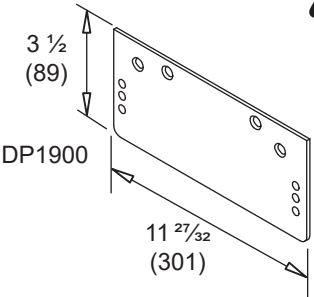

Illustrations are not to scale.
For reference only.

Illustrations ne sont pas à l'échelle.
Pour référence seulement.

The drop plate mounting
requires a door top-rail height
of at least 2 1/2" (63.5 mm).

Le montage de la plaque
nécessite une hauteur du
montant supérieur de la porte
d'au moins 2 1/2" (63,5 mm).

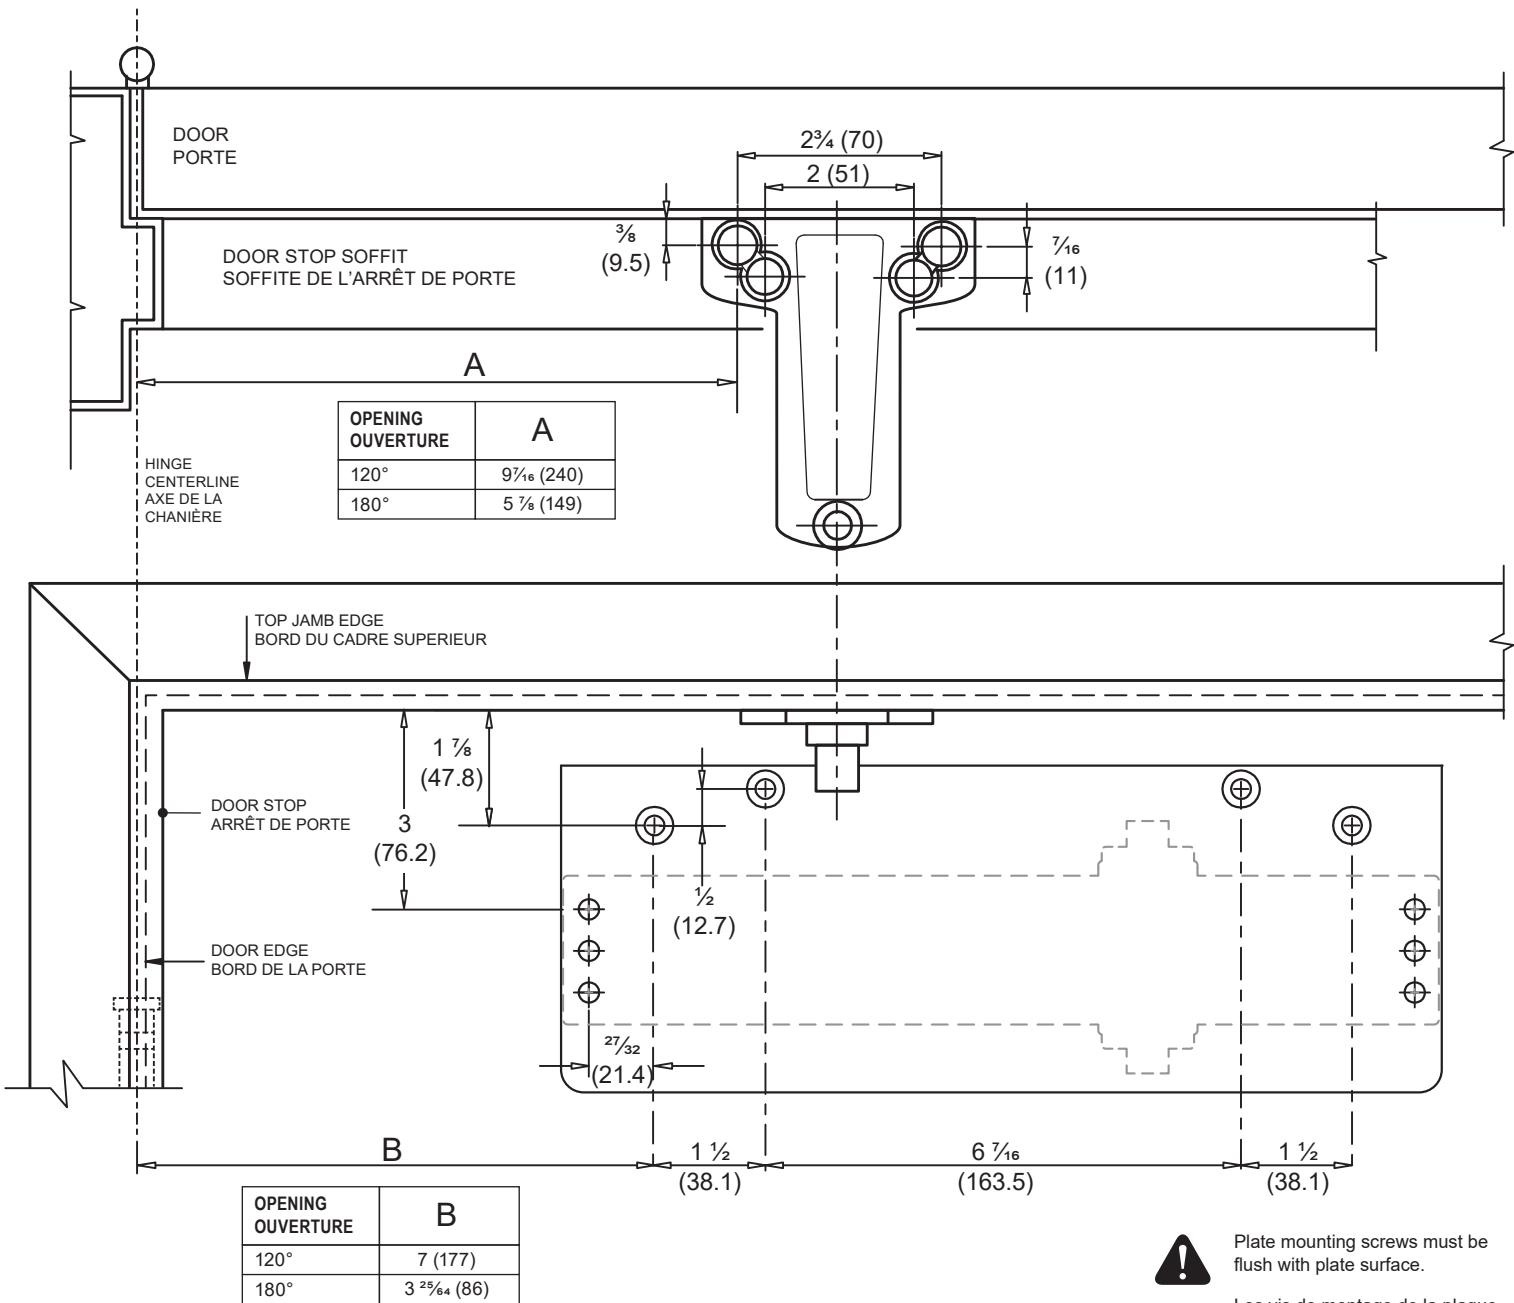


Plate mounting screws must be
flush with plate surface.

Les vis de montage de la plaque
doivent être à fleur avec la
surface de la plaque.