

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE PF100DC/DCHO
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

1

PRÉPARATION DE LA PORTE:
DÉCOUPE DU BAS DE LA PORTE

DIMENSIONS : $\frac{MM}{POUCE}$ (réf.)

⚠ DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE.
NE PAS UTILISER EN TANT
QUE GABARIT.

2

PRÉPARATION DU PIVOT INFÉRIEUR

DIMENSIONS : $\frac{MM}{POUCE}$ (réf.)

3

PRÉPARATION DU PIVOT

ANCRAGES

4

INSTALLATION DU PIVOT INFÉRIEUR

VIS DE RÉGLAGE
BOÎTIER DU PIVOT
PIVOT

UTILISEZ LES VIS DE RÉGLAGE POUR
VOUS ASSURER QUE LE PIVOT EST
CENTRÉ À L'INTÉRIEUR DU BOÎTIER
DU PIVOT.

5

INSÉRER LE FERM-PORTE SUR LE PIVOT

FERME-PORTE

6

FAITES TOURNER LE FERM-PORTE EN POSITION OUVERTE

FERME-PORTE

7

FERME-PORTE EN POSITION OUVERTE

8

INSTALLATION DES ESPACEURS

ESPACEURS EN PLASTIQUE
UTILISER AU BESOIN
POUR ACCOMMODER
L'ÉPAISSEUR DE LA PORTE

PROTECTEUR DE VERRE
(EN MÉTAL)
SUR LE CÔTÉ DES VIS

PROTECTEUR
DE VERRE
(EN PLASTIQUE)

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE PF100DC/DCHO
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

9

GLISSER LA PORTE EN VERRE DANS LE FERME-PORTE

10

SERREZ LE VIS
(UTILISER DES ESPACEURS SUPPLÉMENTAIRES SI NÉCESSAIRE)

ESPACEURS EN PLASTIQUE

11

DIMENSIONS : $\frac{MM}{POUCE}$ (réf.)

RÉGLEMENT DE LA PORTE

± 3/8 Réf.
± 3/8 Réf.
± 3/8 Réf.
± 3/8 Réf.

PIVOT DE LA PLAQUE SUPÉRIEURE

PIVOT DE LA PLAQUE DE FERMETURE

ASSUREZ-VOUS QUE
LES PIVOTS SUPÉRIEUR
ET INFÉRIEUR SONT
ALIGNÉS.
VÉRIFIER QU'IL Y A UN
ESPACE SUFFISANT
AUTOUR DE LA (LES)
PORTE(S).

6/14 Réf.
12.5/1/2 Réf.

12

RÉGLEMENT DU FERM-PORTE

RETENU À 90°
(MODÈLE DCHO)

RETENU À 90°
(MODÈLE DCHO)

Soupape de réglage
de la vitesse

VITE LENT

No.2 Vitesse de
verrouillage

No.1 Vitesse de
balayage

13


INSTALLATION DES COUVERCLES

14

**VÉRIFIER QUE LA PORTE
FONCTIONNE CORRECTEMENT**

PLAQUE DE FERMETURE HYDRAULIQUE PF100DC/DCHO
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PORTE : 8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")
LARGEUR DE LA PORTE : MAX. 1000 mm (39 3/8")
POIDS DE LA PORTE : MAX. 100 kg (220 lb)

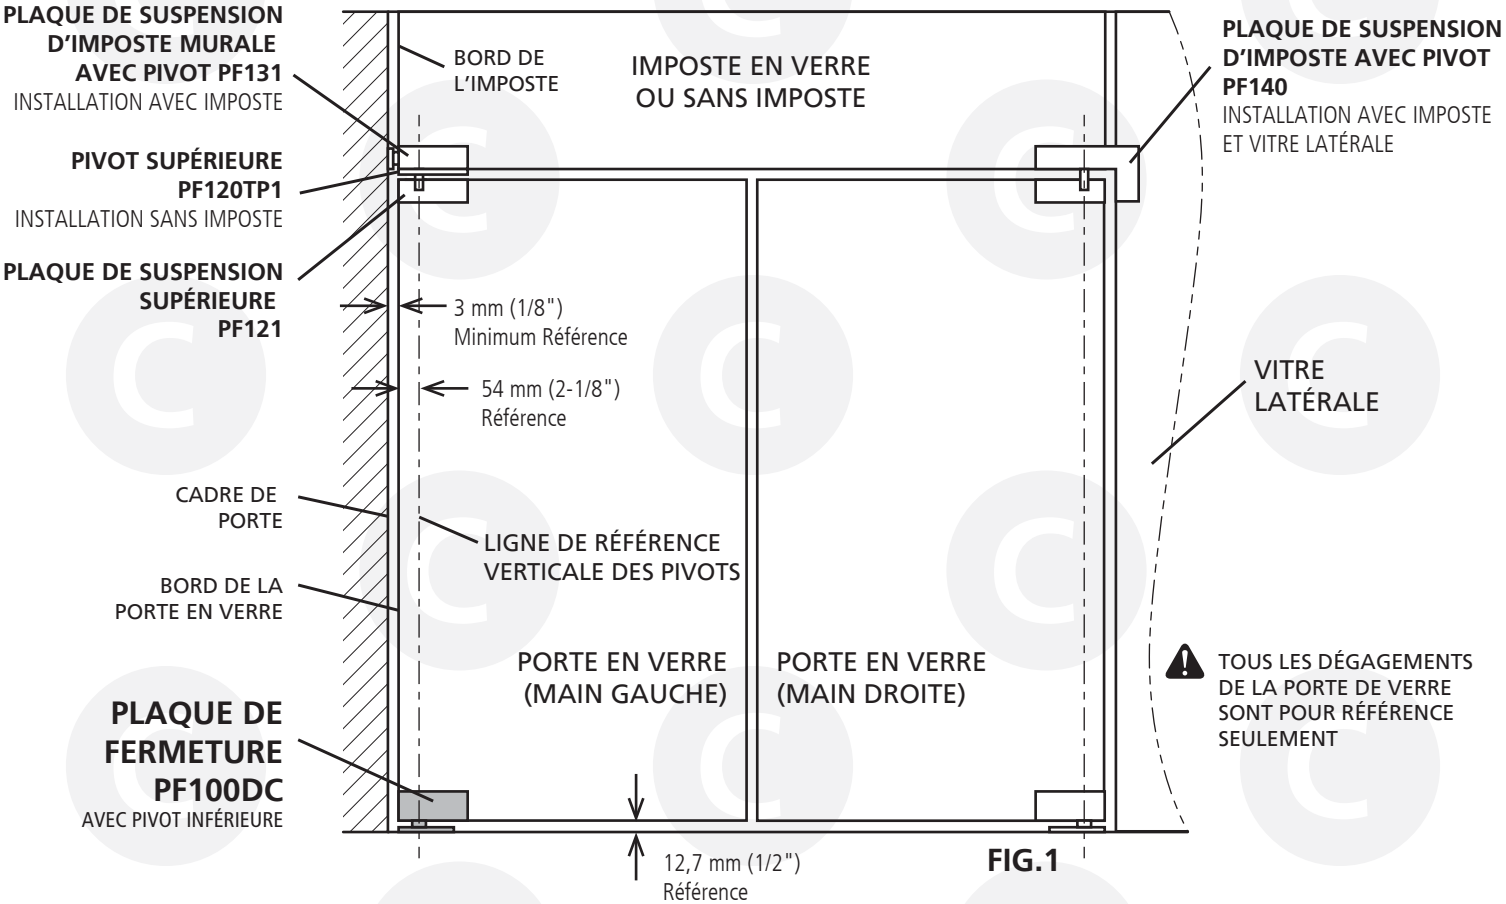

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- ⚠** AVANT L'INSTALLATION, VÉRIFIER ET ASSURER QUE LE PIVOT INFÉRIEURE S'EFFECTUE DANS L'ESPACE ENTRE LA PORTE DE VERRE ET LE PLANCHER FINI (VOIR FIG.1)
- 1) DÉTERMINER LA LIGNE DE RÉFÉRENCE VERTICALE DES PIVOTS (VOIR FIG.1)
 - 2) SUIVEZ LES ÉTAPES (PAGES 2 ET 3) POUR PRÉPARER LA PORTE ET COMPLÉTER L'INSTALLATION DU FERME-PORTE.
 - 3) **APRÈS UN MOIS** : INSPECTER L'INSTALLATION ET S'ASSURER QUE LA PLAQUE DE FERMETURE EST BIEN FIXÉ À LA PORTE ET QUE LE PIVOT DU SOL EST FERMEMENT FIXÉ AU PLANCHER.
 - 4) **TOUS LES TROIS MOIS** : INSPECTER L'INSTALLATION ET S'ASSURER QUE TOUTES LES VIS SONT SUFFISAMMENT SERRÉES.