


PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC PIVOT PF140

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION


ÉPAISSEUR DE LA PORTE : 8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")
 LARGEUR DE LA PORTE : MAX. 1000 mm (39 3/8")
 POIDS DE LA PORTE : MAX. 100 kg (220 lb)

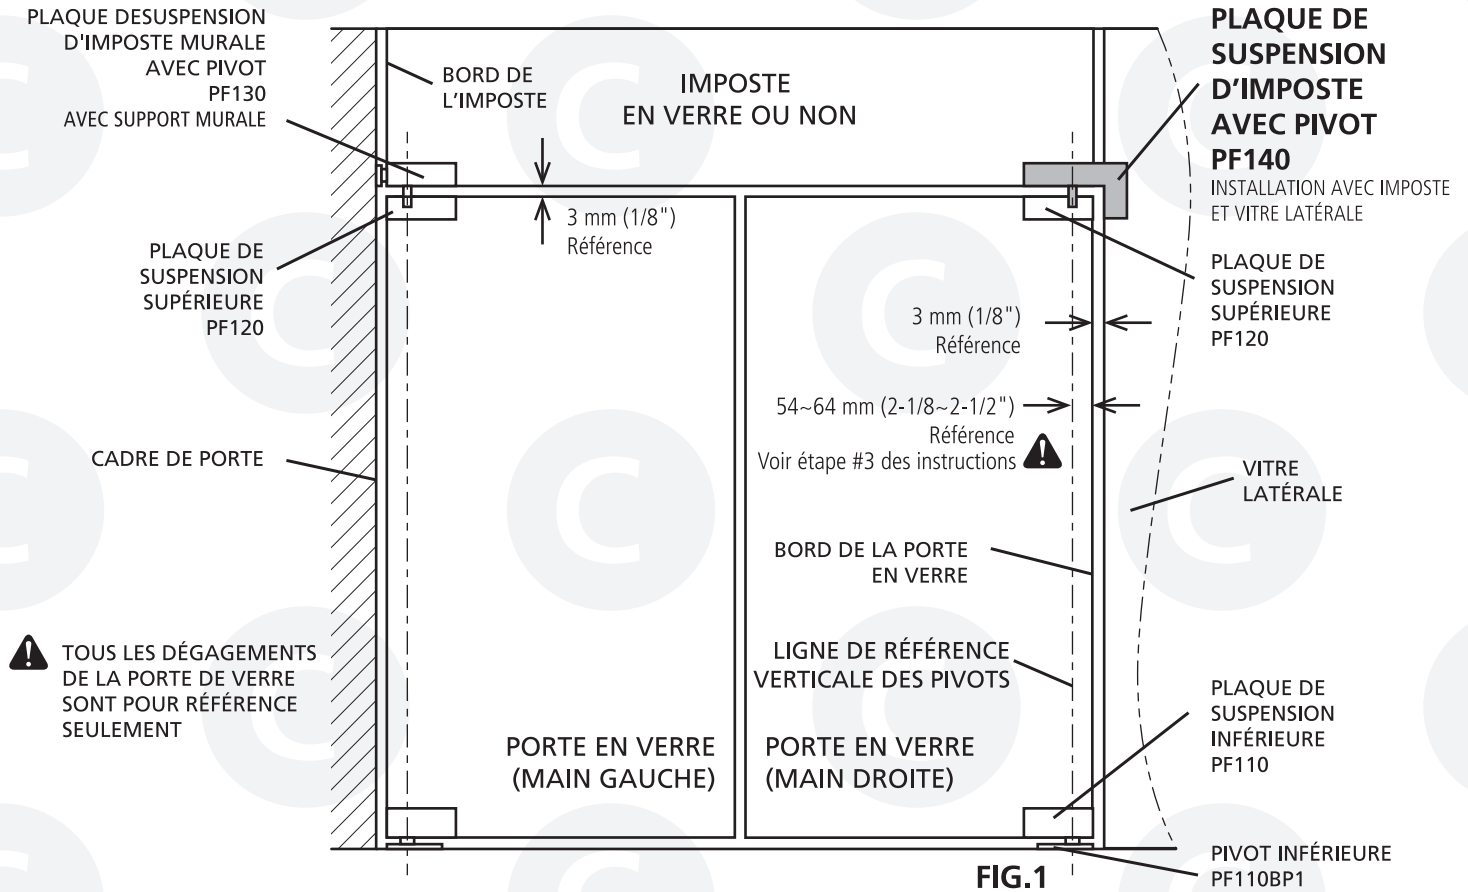

DÉCOUPE POUR L'IMPOSTE ET LA VITRE LATÉRALE

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{INCH (réf.)}}$

DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE. NE PAS UTILISER EN TANT QUE GABARIT.

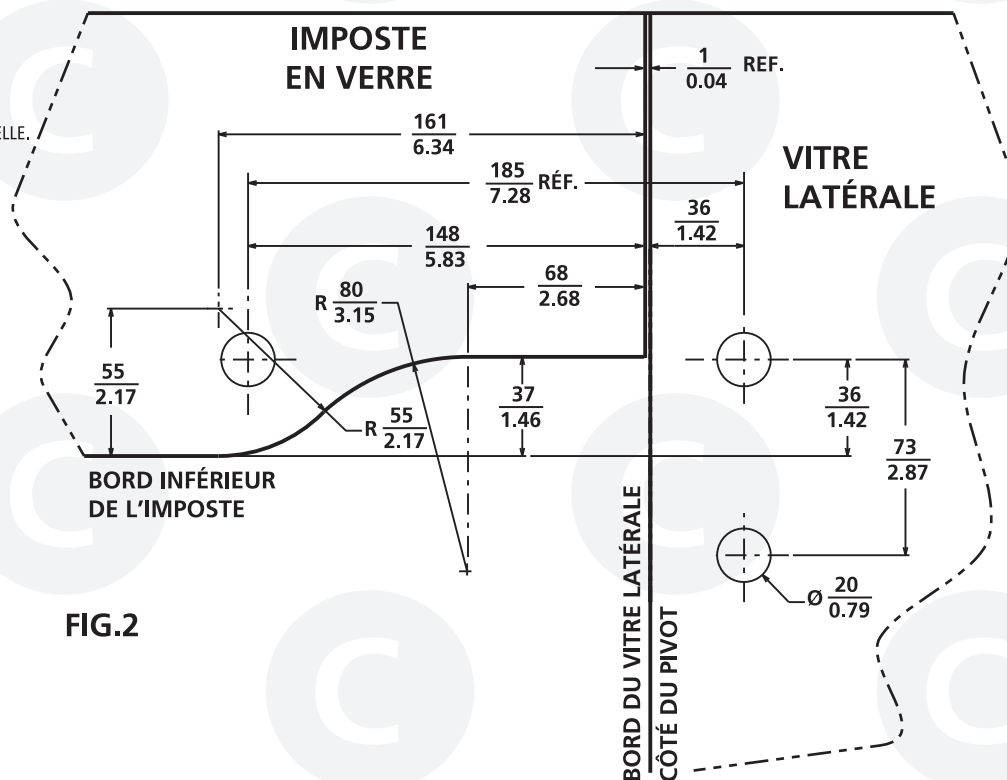

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC PIVOT PF140

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

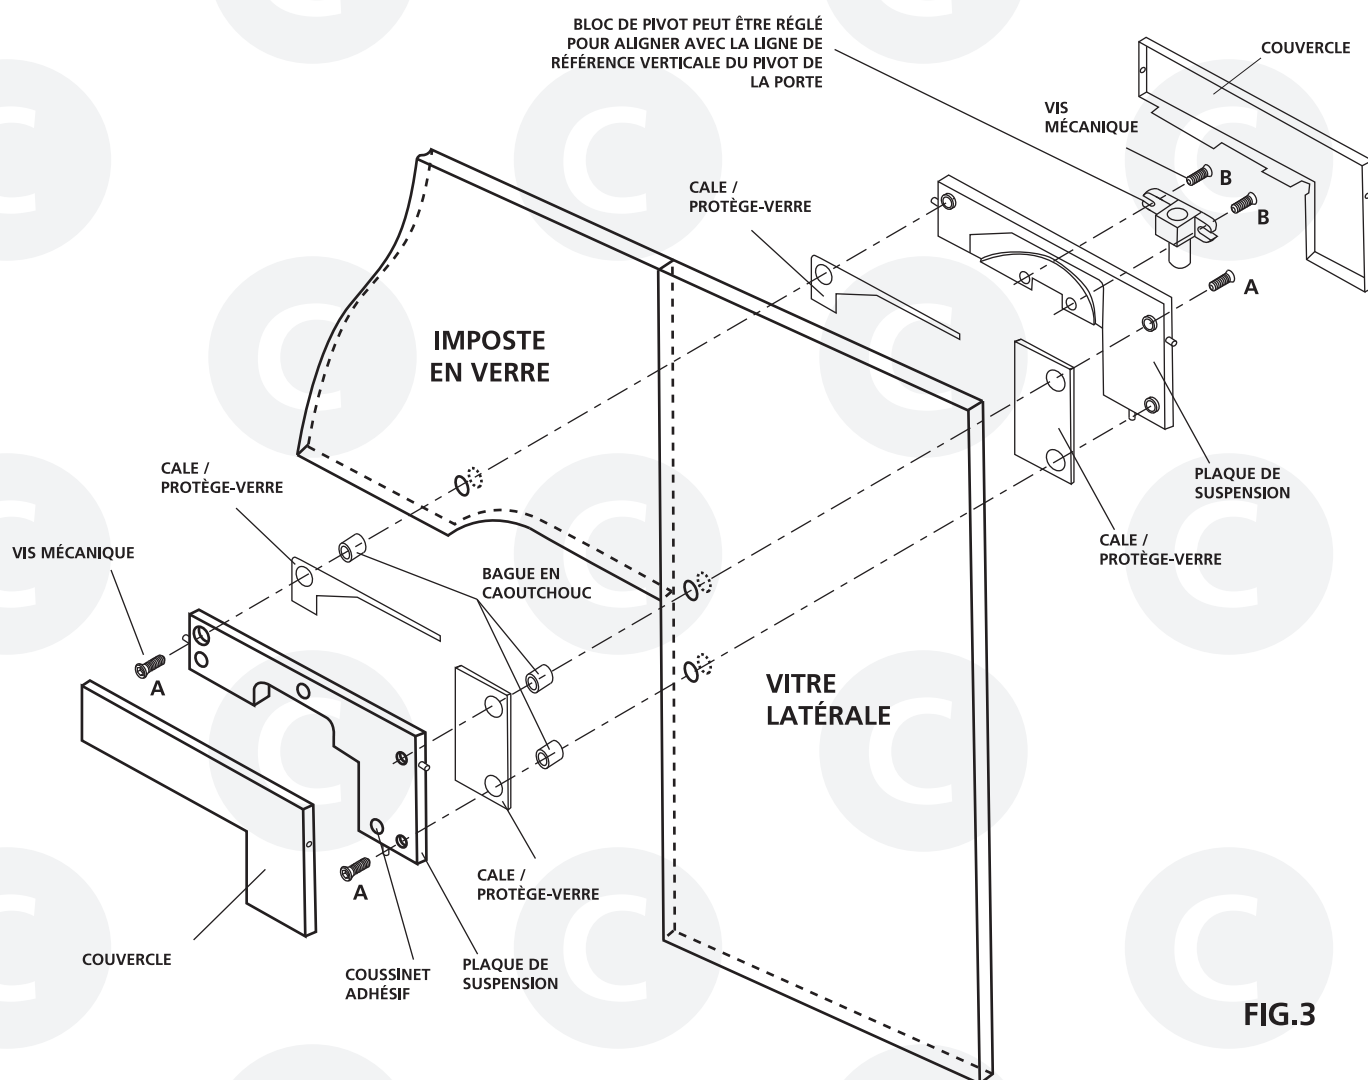


FIG.3

⚠ Le PF140 est utilisé en conjonction avec la plaque de suspension supérieure PF120.

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Préparer et découper les panneaux de verre de l'imposte et vitre latérale (voir les dimensions à la figure 2).
 2. Insérez les bagues en caoutchouc dans les trous et fixez temporairement la plaque de suspension PF140 aux panneaux de l'imposte et de la vitre latérale comme indiqué à la figure 3.
 3. Positionnez le bloc de pivot de façon à ce que le pivot s'aligne avec le trou de pivot de la plaque de suspension PF120 sur la porte (avec la porte correctement mise à niveau). Réglez ou inversez le bloc de pivot si nécessaire pour obtenir la distance de pivot requise entre 54~64 mm (voir figure 1). Fixez le bloc de pivot avec deux vis mécaniques (B).
 4. Utilisez des cales pour adapter l'épaisseur des panneaux et fixez-la à l'aide de trois vis mécaniques (A).
- ⚠** Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.
5. Assurez-vous que le pivot s'aligne verticalement avec le trou de pivot du haut de la porte et le pivot du bas de la porte. Si nécessaire, ajuster le bloc de pivot et le fixer avec les vis du bloc de pivot (B).