

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC BUTOIR PF160

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

ÉPAISSEUR DE LA PORTE :

8 mm à 12,7 mm (5/16" à 1/2")

LARGEUR DE LA PORTE :

MAX. 1000 mm (39 3/8")

POIDS DE LA PORTE :

MAX. 100 kg (220 lb)

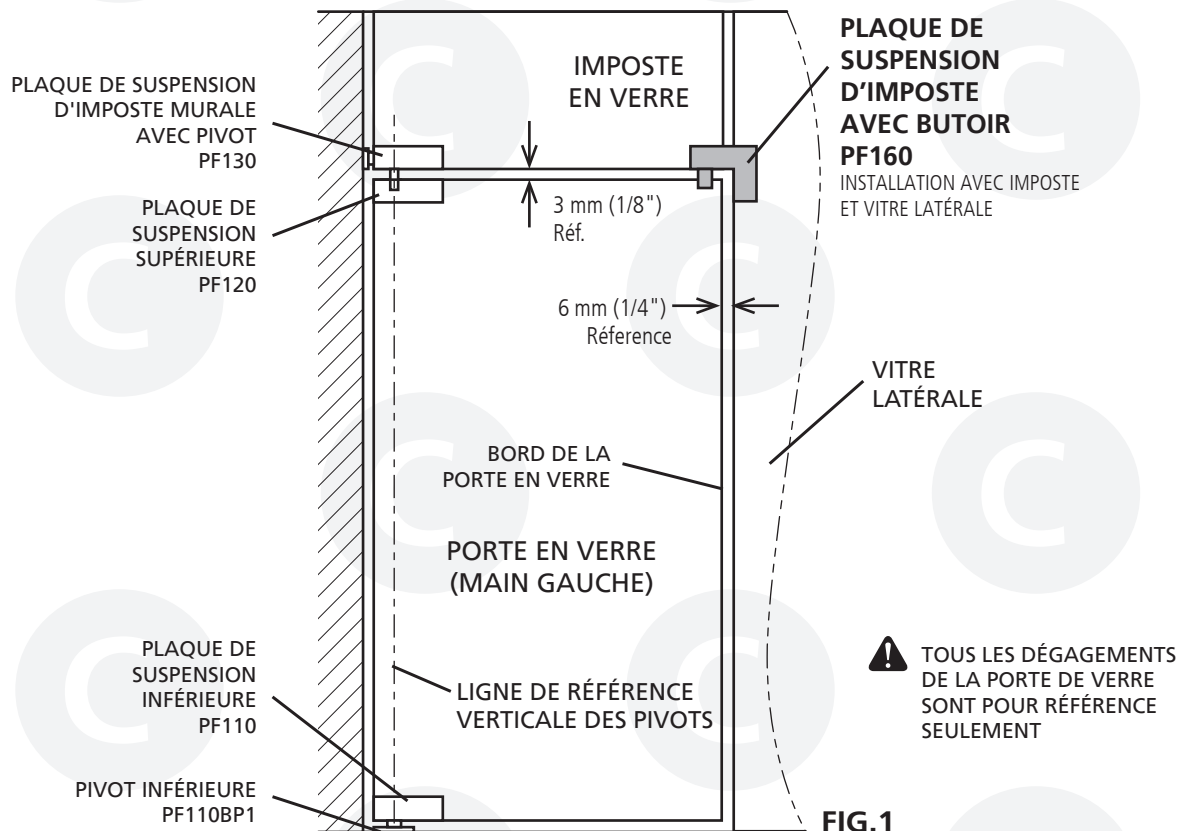


FIG.1

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{PO (réf.)}}$

⚠ DESSIN N'EST PAS À L'ÉCHELLE. NE PAS UTILISER EN TANT QUE GABARIT.

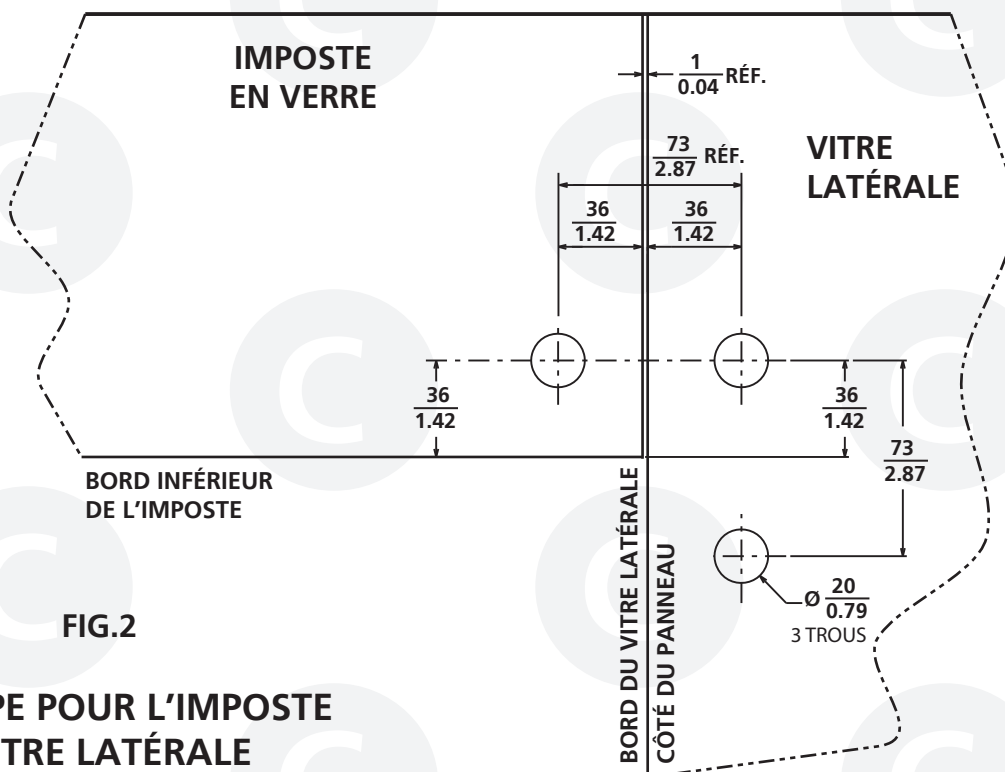


FIG.2

DÉCOUPE POUR L'IMPOSTE ET LA VITRE LATÉRALE

PLAQUE DE SUSPENSION D'IMPOSTE AVEC BUTOIR PF160

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

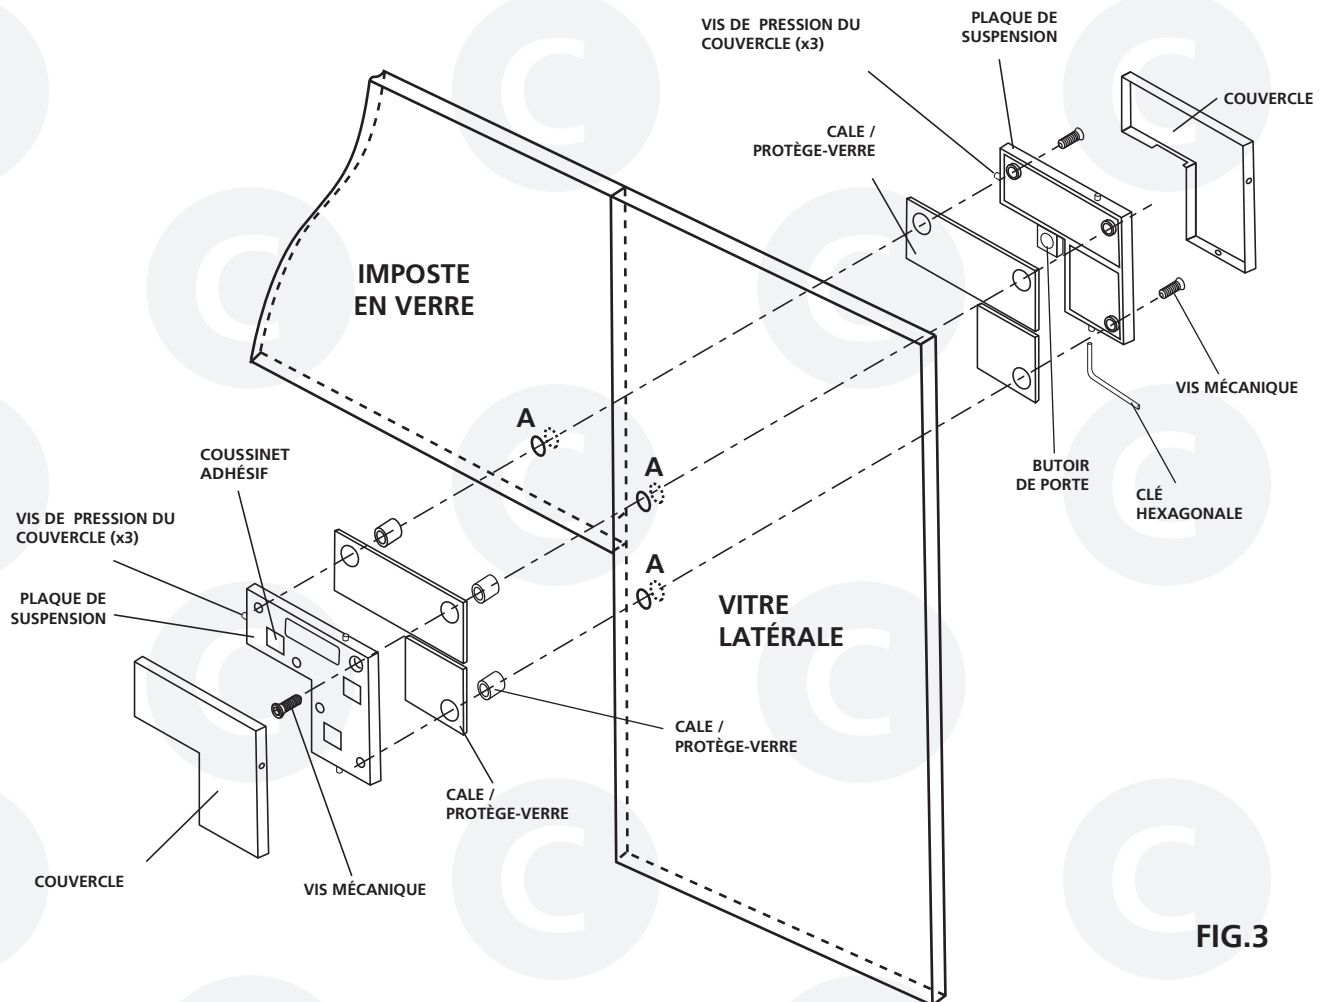


FIG.3

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION :

1. Préparer et percer les trois trous (A) de 20 mm sur l'imposte et la vitre latérale en utilisant les dimensions indiquées à la figure 2 à la page 1.
3. Avant l'installation, retirez les couvercles en acier inoxydable à l'aide de la clé hexagonale fournie et en vissant les vis de fixation.
4. Une fois les couvercles enlevés, installez le buttoir de façon à ce que le pare-chocs en plastique soit face à la porte.
5. Installez les moitiés de la plaque de suspension sur l'imposte et vitre latérale avec des bagues en plastique dans les trous et des protecteurs de verre entre les moitiés et le verre. Utiliser des cales pour s'adapter aux différences d'épaisseur de verre (si nécessaire). Mettre à niveau et fixer avec les vis fournies.

⚠ Il ne doit pas y avoir de contact direct entre une partie métallique et le verre.

6. Placer les couvercles et dévisser les vis de pression pour fixer les couvercles sur le corps de la plaque de suspension.